sol PERGOLAS

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

LIGHT

GUIDE D'INSTALLATION

2023

! Attention

- Pour garantir une installation correcte de ce produit, les clients et les installateurs doivent impérativement suivre les instructions fournies. Les clients et les installateurs seront tenus responsables de tout dommage corporel ou matériel résultant de méthodes d'installation incorrectes qui entraîneraient la chute du produit.
- Avant de commencer le montage, assurez-vous que les pièces incluses dans le paquet correspondent aux instructions et sont en bon état. Si des dommages sont constatés, veuillez contacter le fabricant rapidement.
- En cas d'utilisation de pièces endommagées lors de l'installation, les clients et les installateurs assument la responsabilité de tout dommage corporel résultant de la défaillance du produit.

NOM DU PRODUIT : PERGOLA BIOCLIMATIQUE LIGHT

Matériel principal : aluminium

Pièces assemblées par Sol Pergolas

Pour les installateurs :

Merci d'avoir choisi Sol Pergolas.
Avant l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre l'ordre et la méthode spécifiés pour le montage de la pergola. L'entreprise n'est pas responsable d'accidents causés par une installation incorrecte, veuillez donc vous assurer de réaliser un montage dans l'ordre. De plus, référez-vous au guide d'installation afin d'obtenir des détails sur le moteur et le câblage.

OUTILS :

Gants

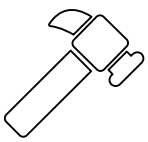
Marteau

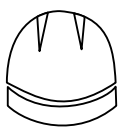
Casque


Ruban à mesurer

Perceuse électrique


Échelle


Instrument de mesure de niveau

Règle de mesure horizontale

Instructions d'emballage

5 BOÎTES	NO.	QTÉ.
BOÎTE / 1	A	4
	I	4
	J	4
	G	51
	G1	1
	H	26
	S	24
	V	52
	T	104
	U	12
	N	26
	M	1
	R	1
	L	1
	Q	16

5 BOÎTES	NO.	QTÉ
BOÎTE / 1	O	1
	P	1
	Manuel	1
	K	4
	W	1
BOÎTE / 2	B1	1
	B2	1
	C	2
	E	1
	F	1
	D	2
BOÎTE / 3	D	8
BOÎTE / 4	D	8
BOÎTE / 5	D	8

Liste des grandes pièces

NOM	NO.	IMAGE	QTÉ
POTEAU (Patte)	A	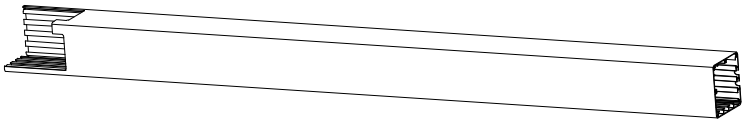	4
FAISCEAU DE BORD DE LOUVRE	B1	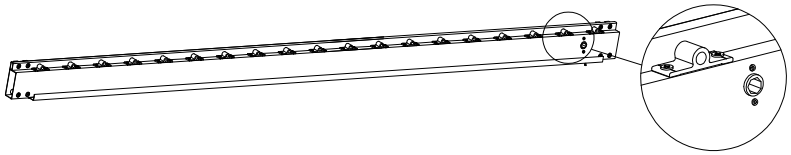	1
FAISCEAU DE BORD DE LOUVRE	B2	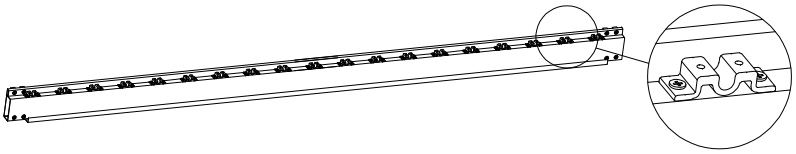	1
FAISCEAU LATÉRAL	C	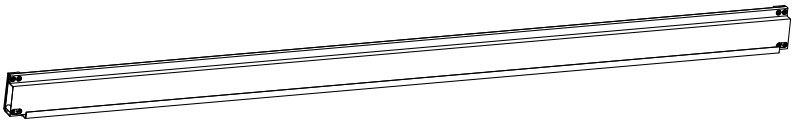	2
LOUVRE	D		26
TIGE D'ENTRAÎNEMENT DU MOUVEMENT DES LOUVRES	E		1
MANIVELLE MANUELLE	F		1

Liste des petites pièces

NOM	NO.	IMAGE	QTÉ
Couvercle latéral de louvre	G	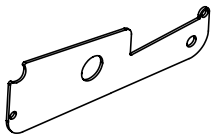	51
Système de mouvement de louvre	G1	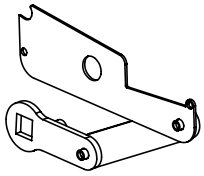	1
Plaque fixe de louvre	H	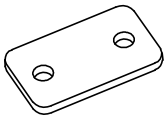	30
Manchon de pied de poteau	I	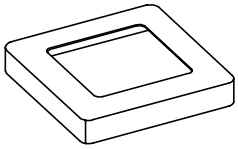	4
Plaque sous poteau	J	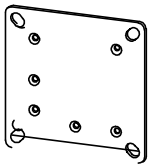	4
Couvercle de poteau	K	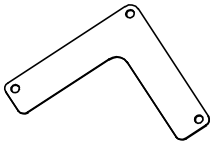	4
Tête de manivelle	L		1
Joint	M		1
Verrouillage de louvre	N		26

NOM	NO.	IMAGE	QTÉ
Clé Allen No. 4	O		1
Clé Allen No. 6	P		1
Vis d'expension	Q	 10x100mm	16
Vis de fixation de l'armature	R	 M6x45mm	1
Vis de fixation de la plaque de poteau	S		24
Vis du couvercle latéral	T	4,2 x 18mm	104
Vis du couvercle de poteau	U	5,5x19mm	12
Vis de fixation de louvre	V	M5x10mm	52
Vis de fixation de tête de manivelle	W	 M5x12mm	1

Exigences relatives au chantier de construction

1) Utiliser un niveau à bulle pour savoir si le chantier est au niveau.
2) Lorsqu'il y a une différence de hauteur au sol, la pente doit être contrôlée pour être inférieure ou égale à 1CM.

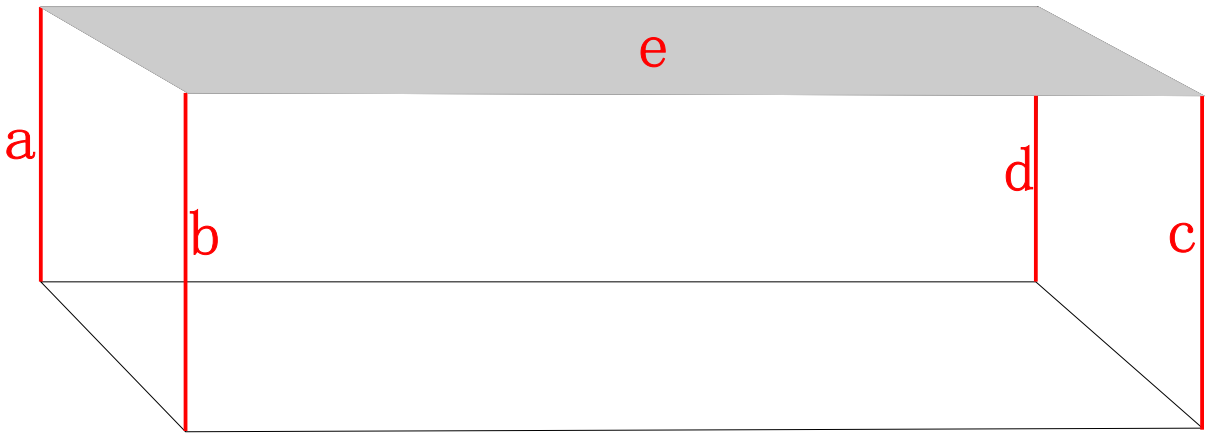

Les exigences de hauteur de a, b, c, d sont cohérentes, et le plan e doit être horizontal

! Si la différence entre les quatre points A, B, C et D est supérieure à 1CM, le produit s'inclinera et l'utilisation normale du produit en sera affectée. Il peut arriver que les persiennes ne puissent pas être fermées hermétiquement, que le moteur tombe en panne et que le bruit soit fort pendant le fonctionnement.

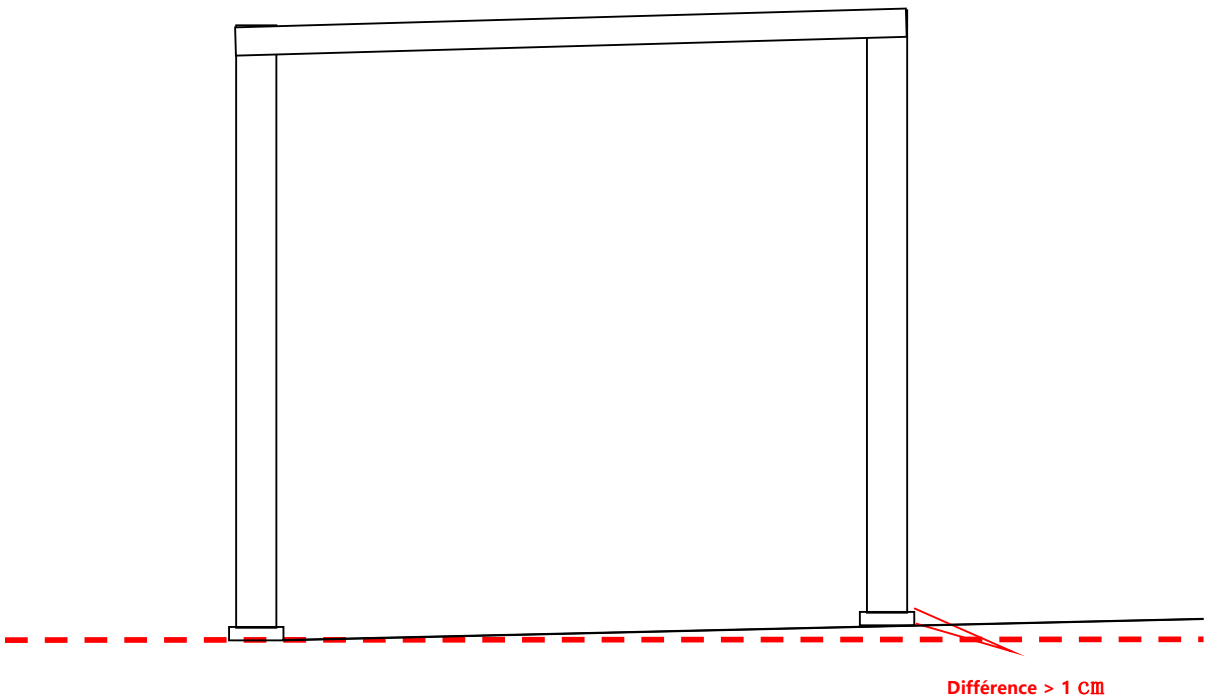

Différence > 1 CM

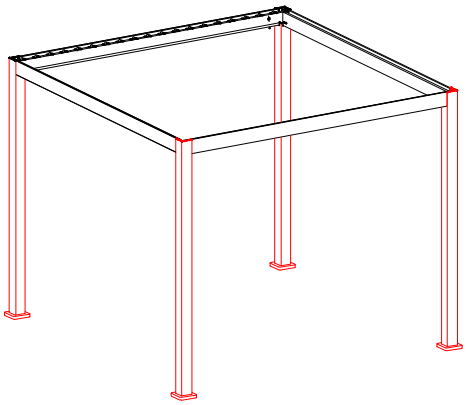

Préparer les vis au bas de la colonne d'assemblage :

SX24

! **Veillez à enfiler les manchons de pied dans le pilier d'abord, puis passez à l'étape 1.**

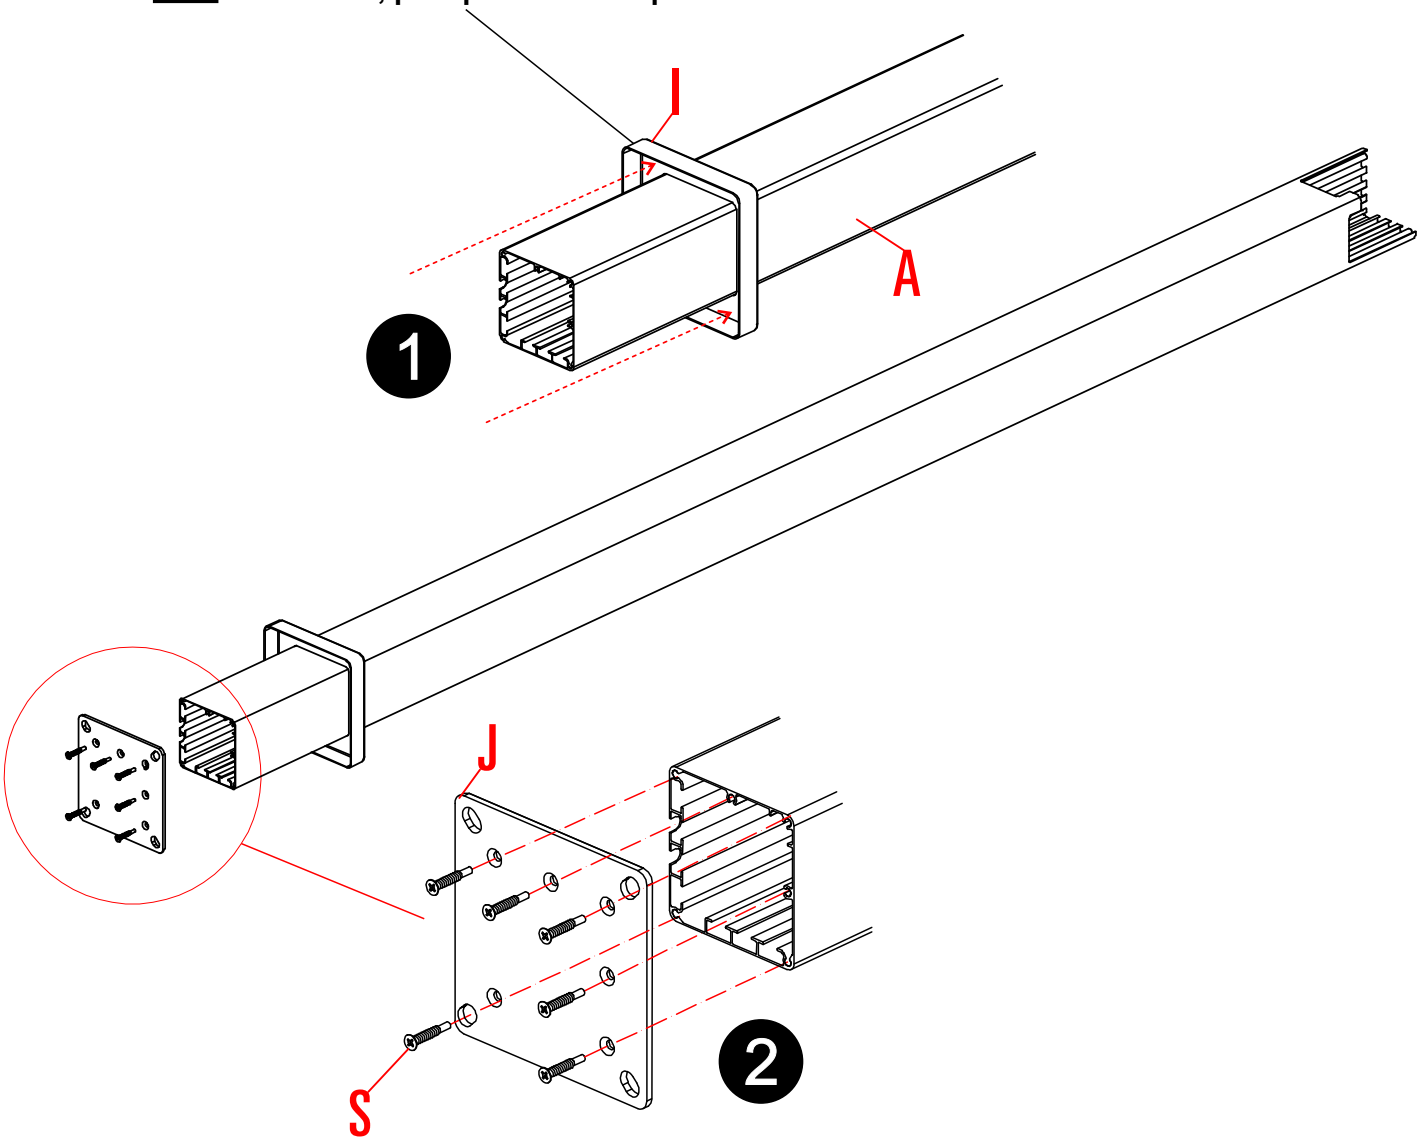

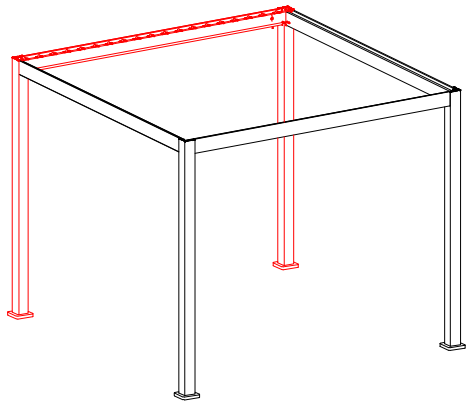

Préparation de l'assemblage du cadre :

P X1

3

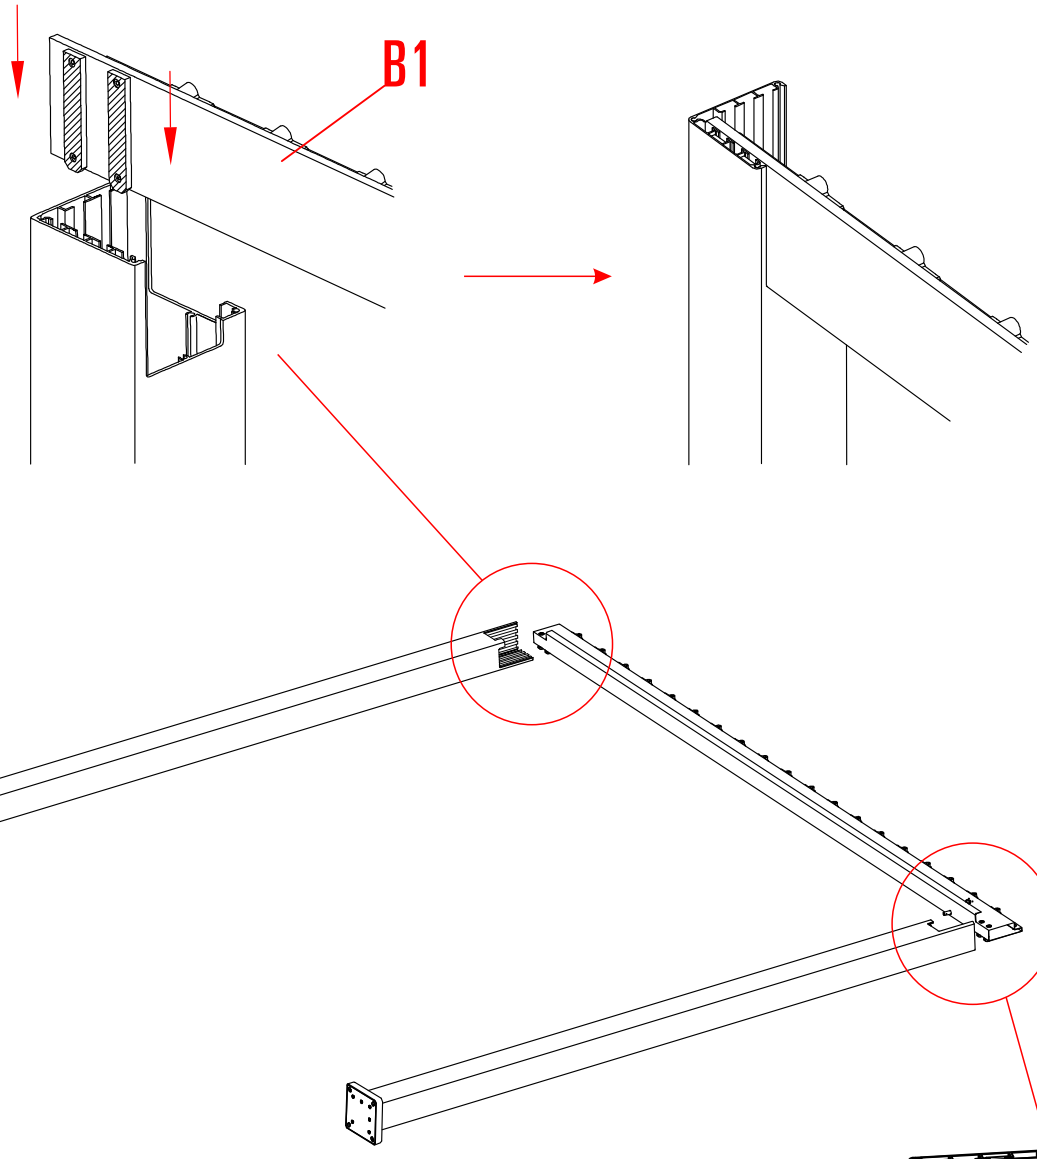

4

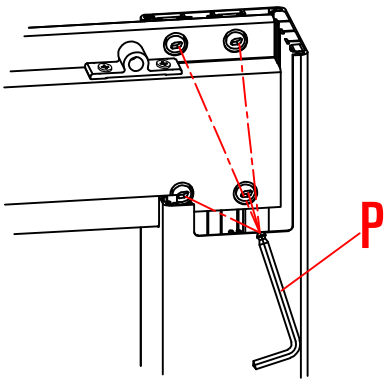

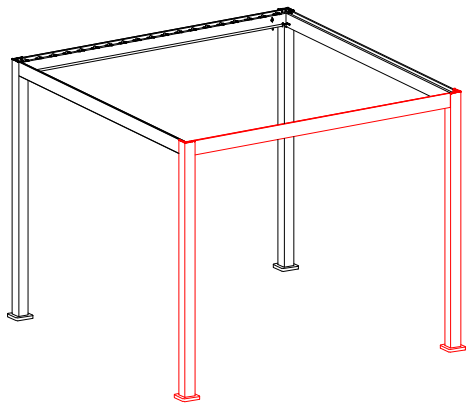

Préparation de l'assemblage du cadre :

P X1

5

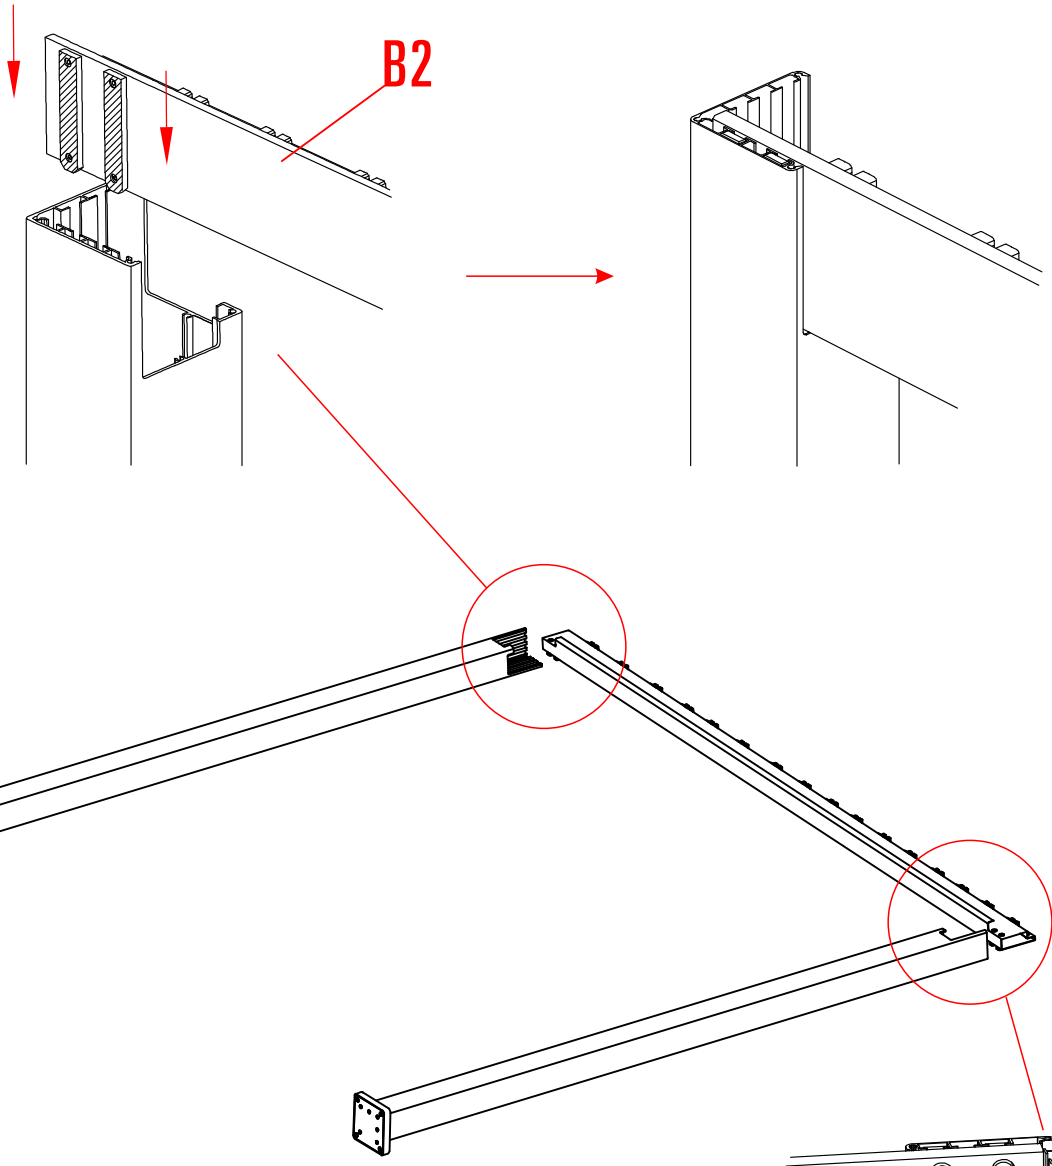

6

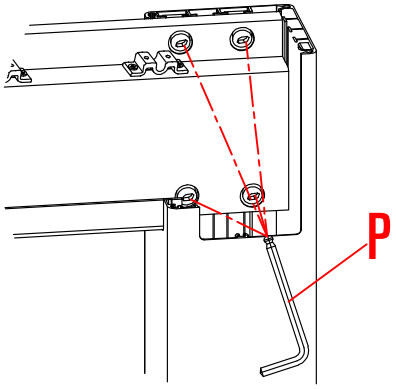

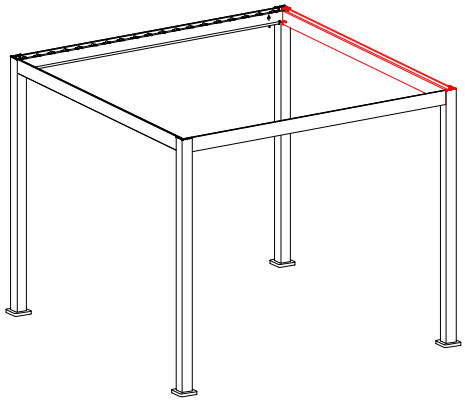

Préparation de la connexion du cadre :

P X1

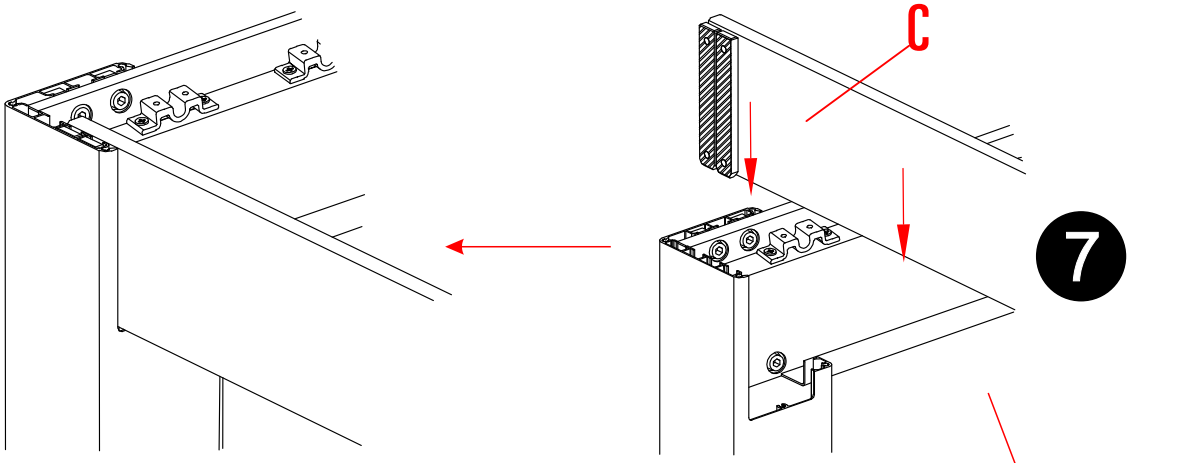

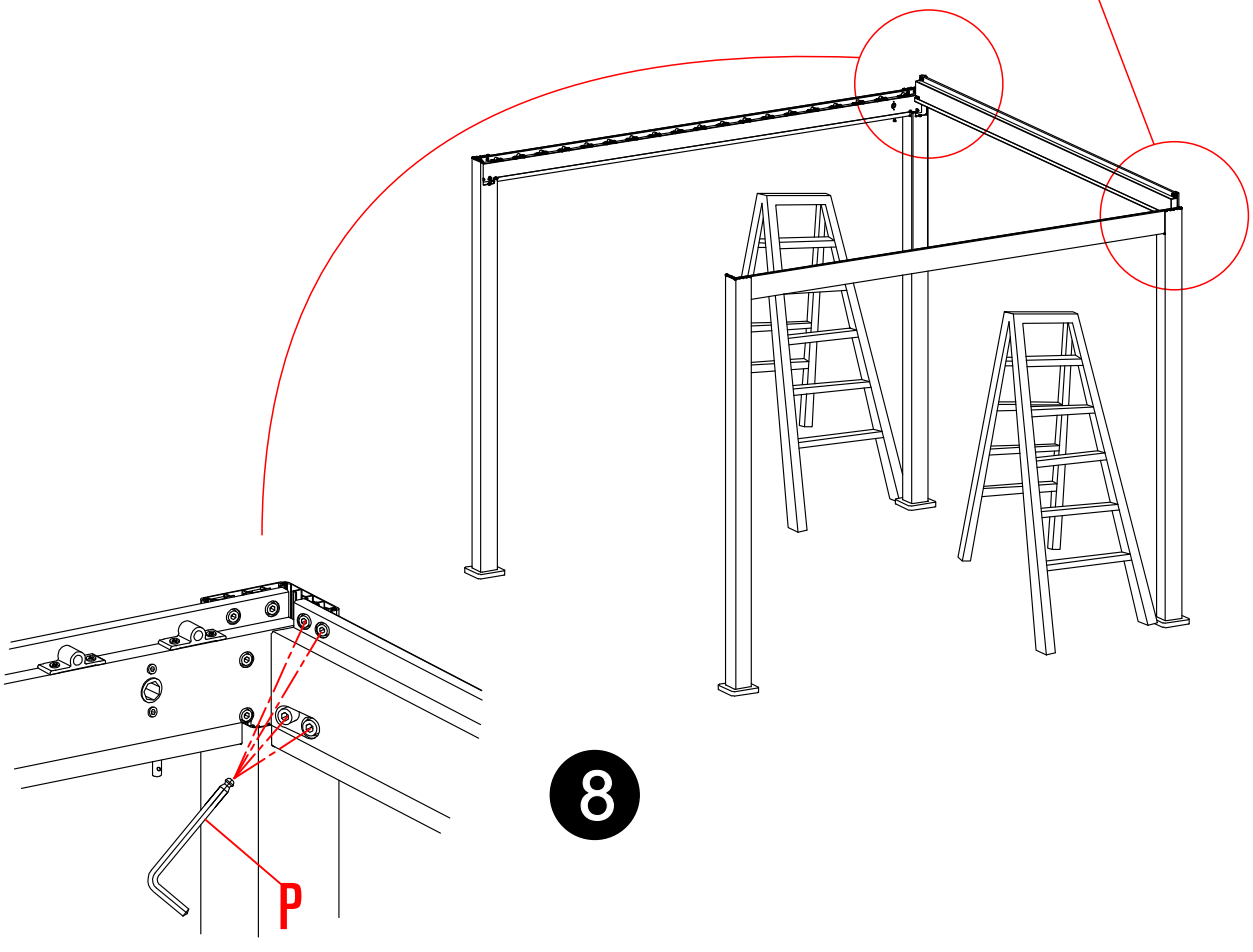

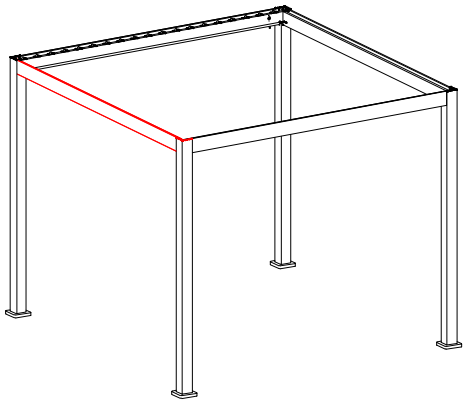

Préparation de la connexion du cadre :

P X1

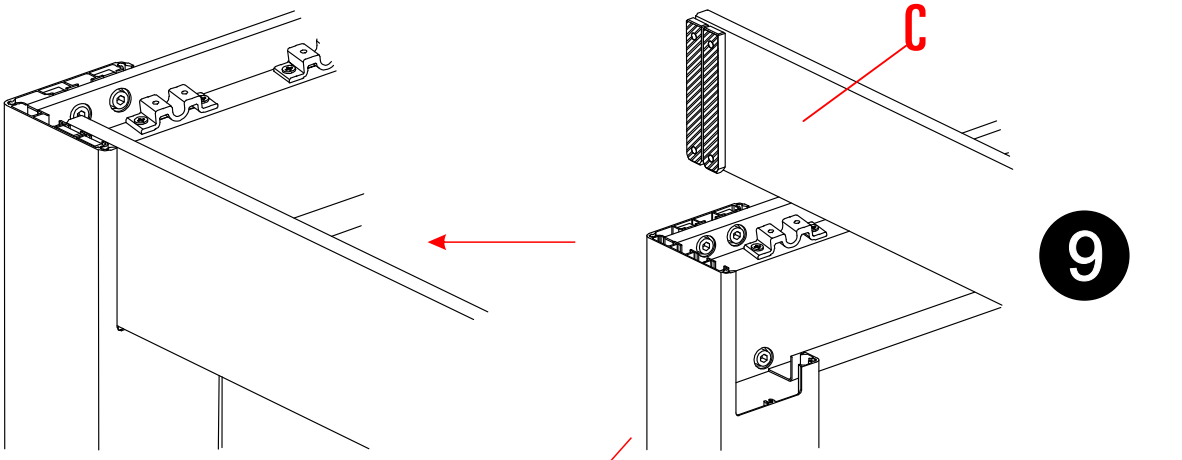

9

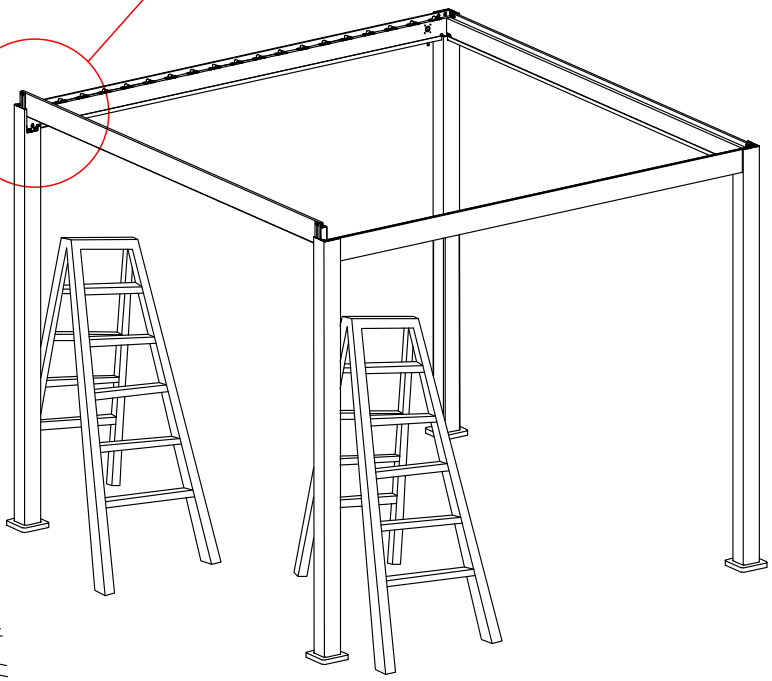

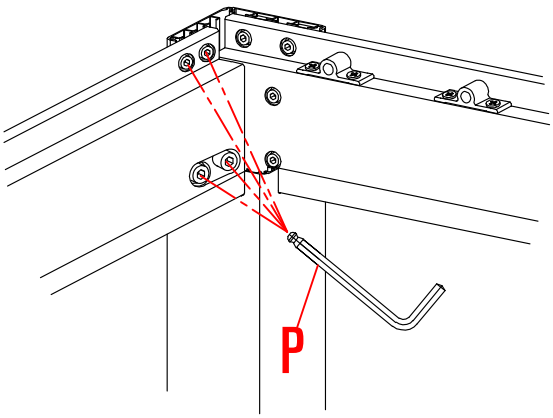

10

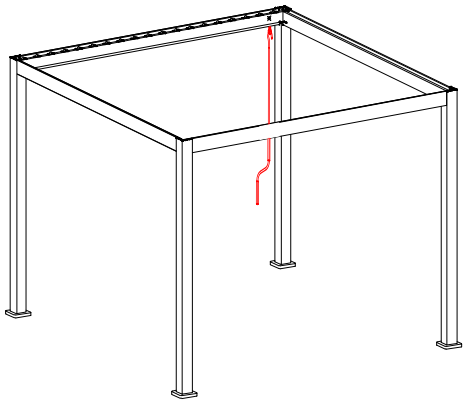

Installation de la tête de manivelle et préparation des vis :



W X1

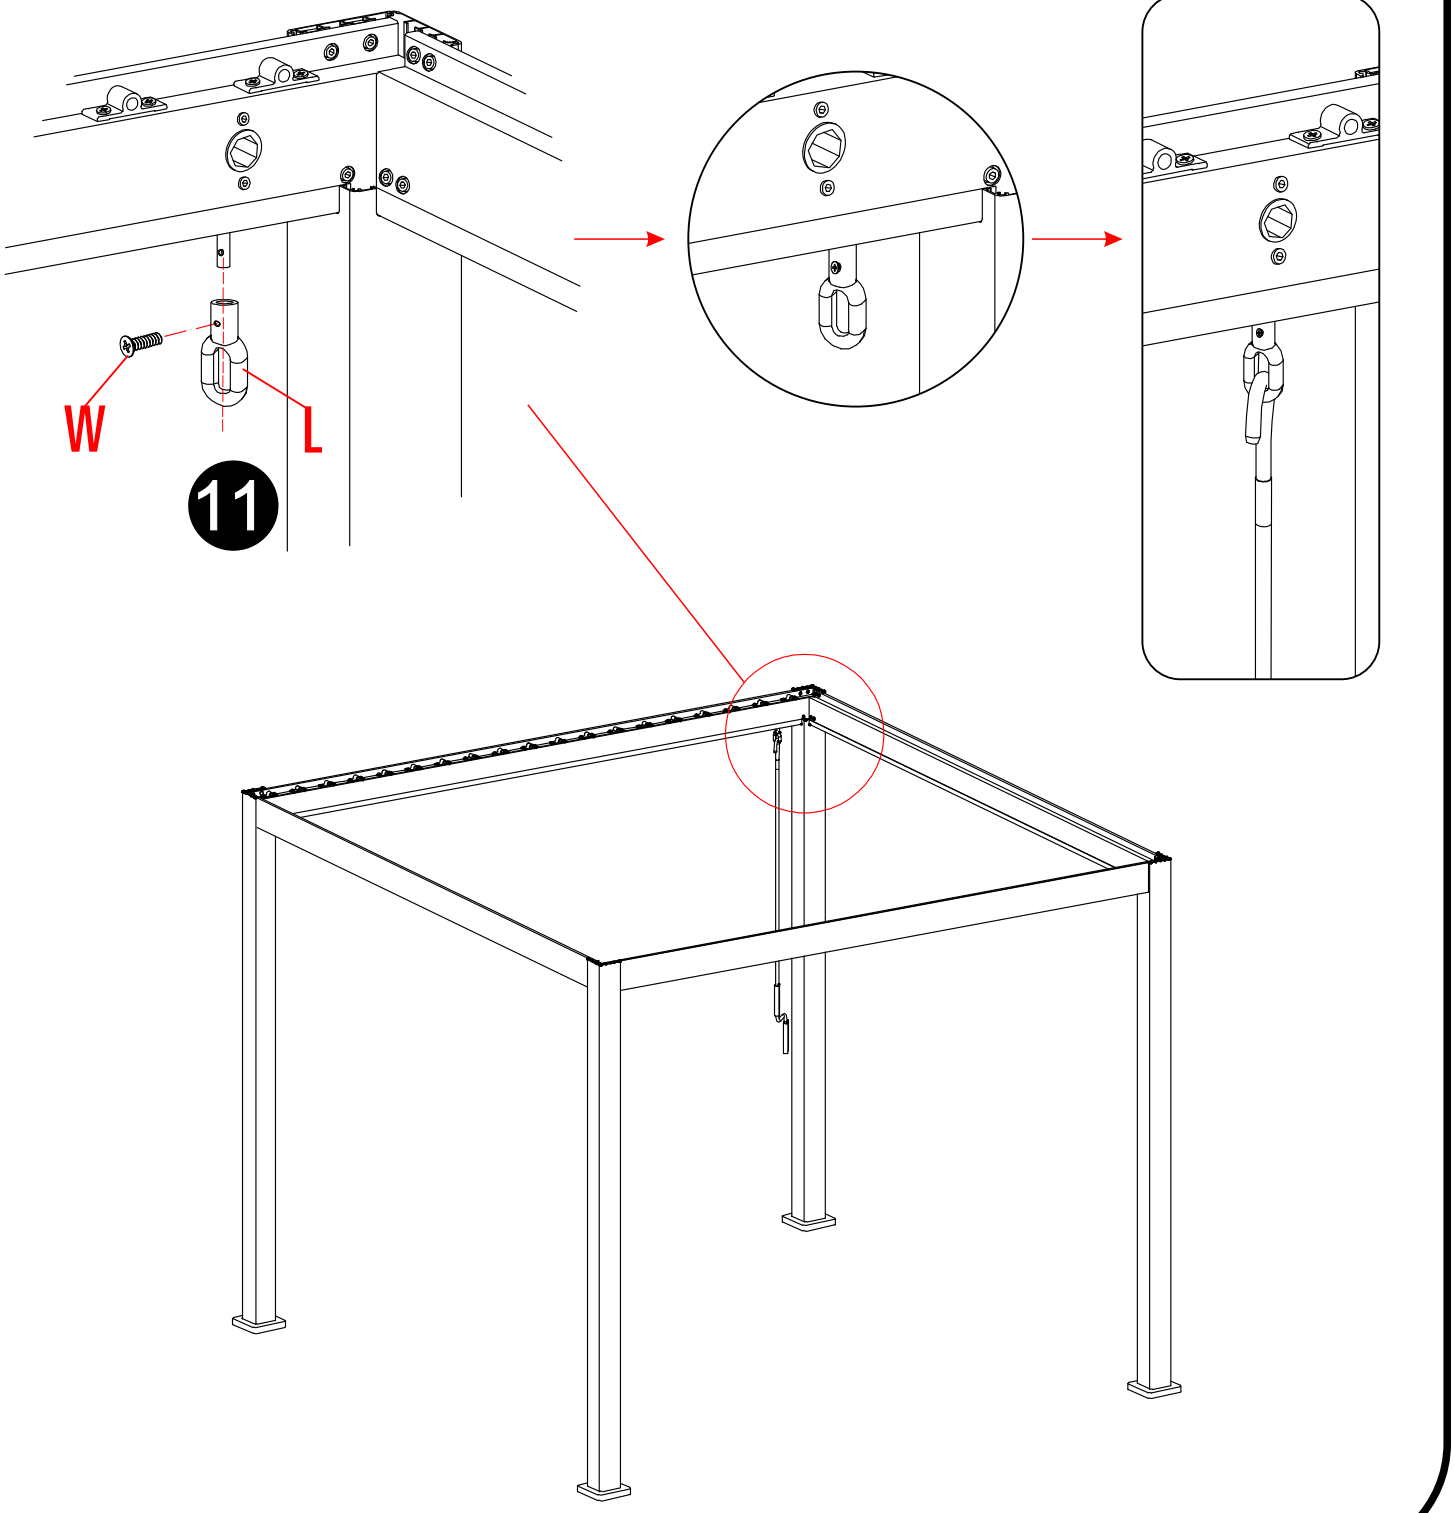

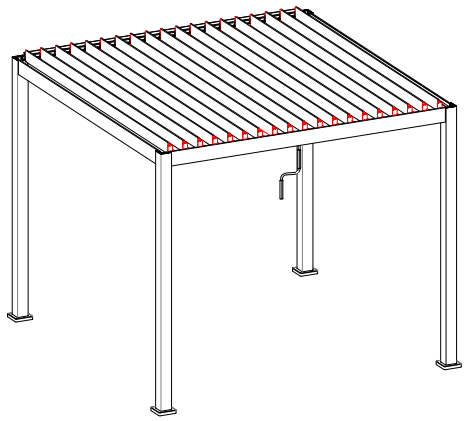

Installation des louvres et des systèmes de mouvement de louvres.

Préparation des vis :  T X104

Louvre 12

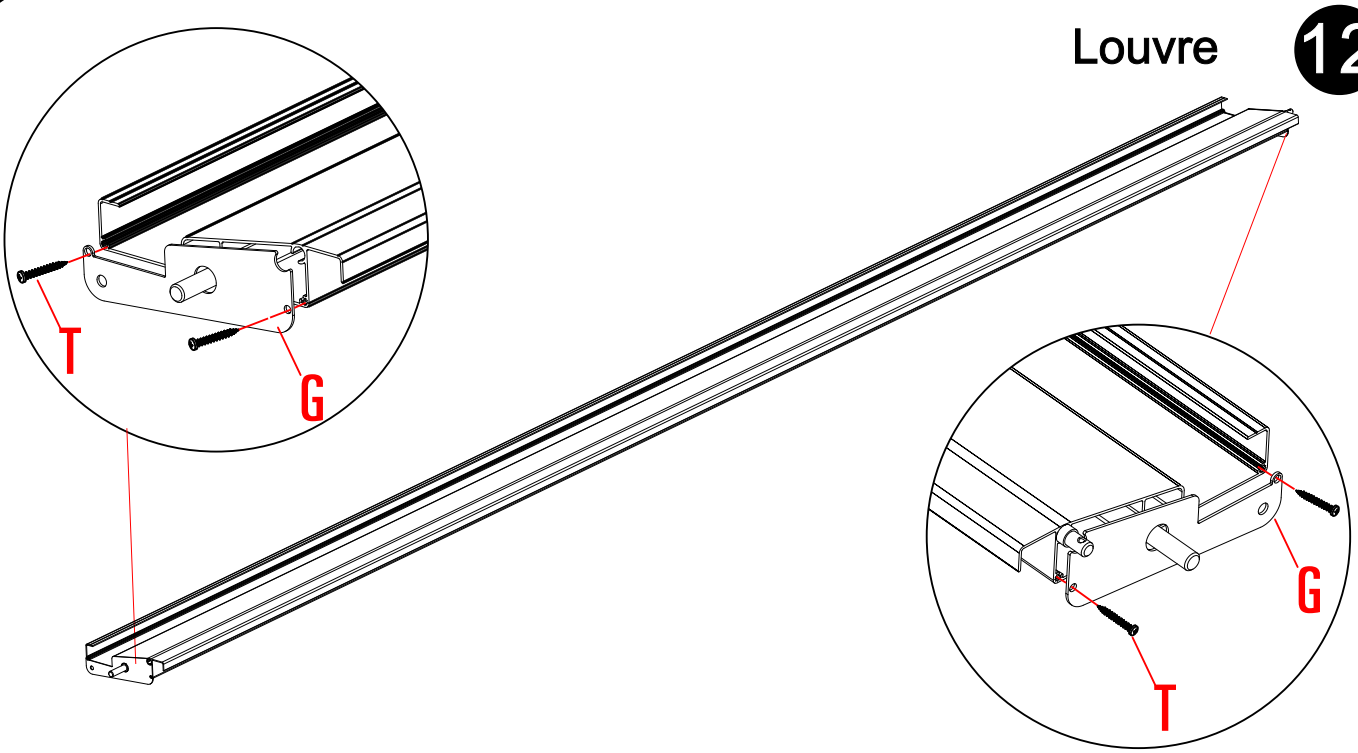

Système de mouvement de louvres 13

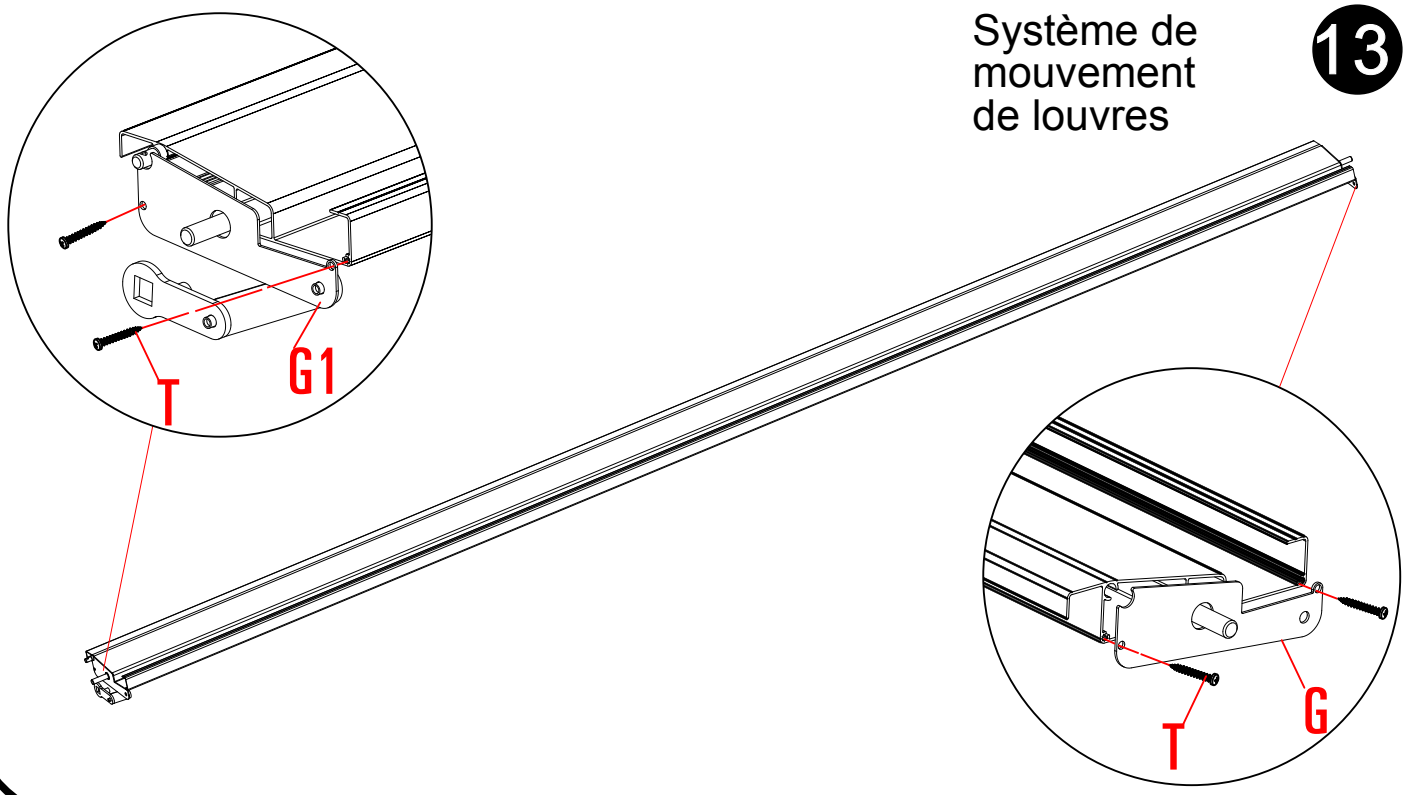

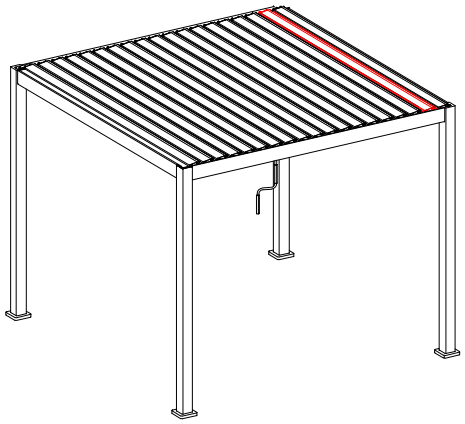

Installation du système de mouvement de louvres

ATTENTION!
Il est important de différencier les louvres des systèmes de mouvement de louvres.

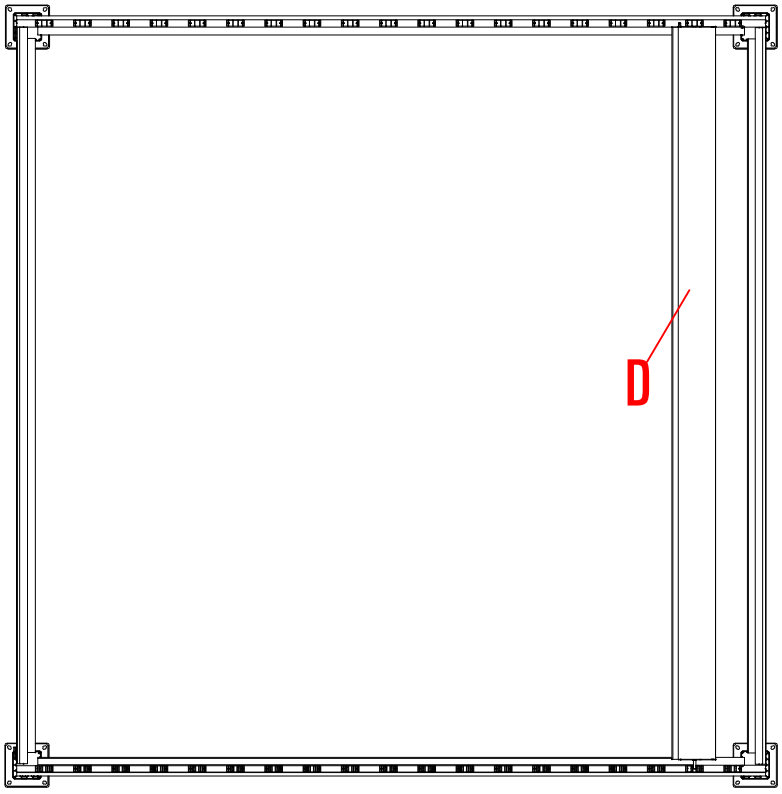

! Veuillez noter que les systèmes de mouvement de louvres doivent être installés du même côté que la manivelle.

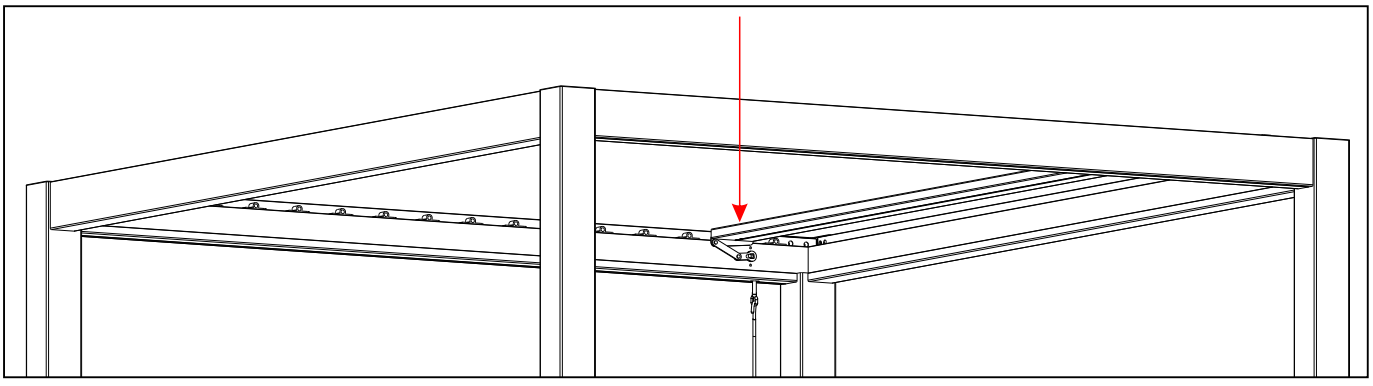

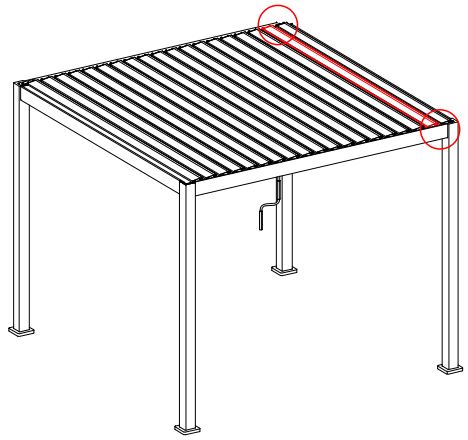

Installation et verrouillage
des systèmes de
mouvement de louvres.
Préparation des vis :

R X1

V X2

O X1

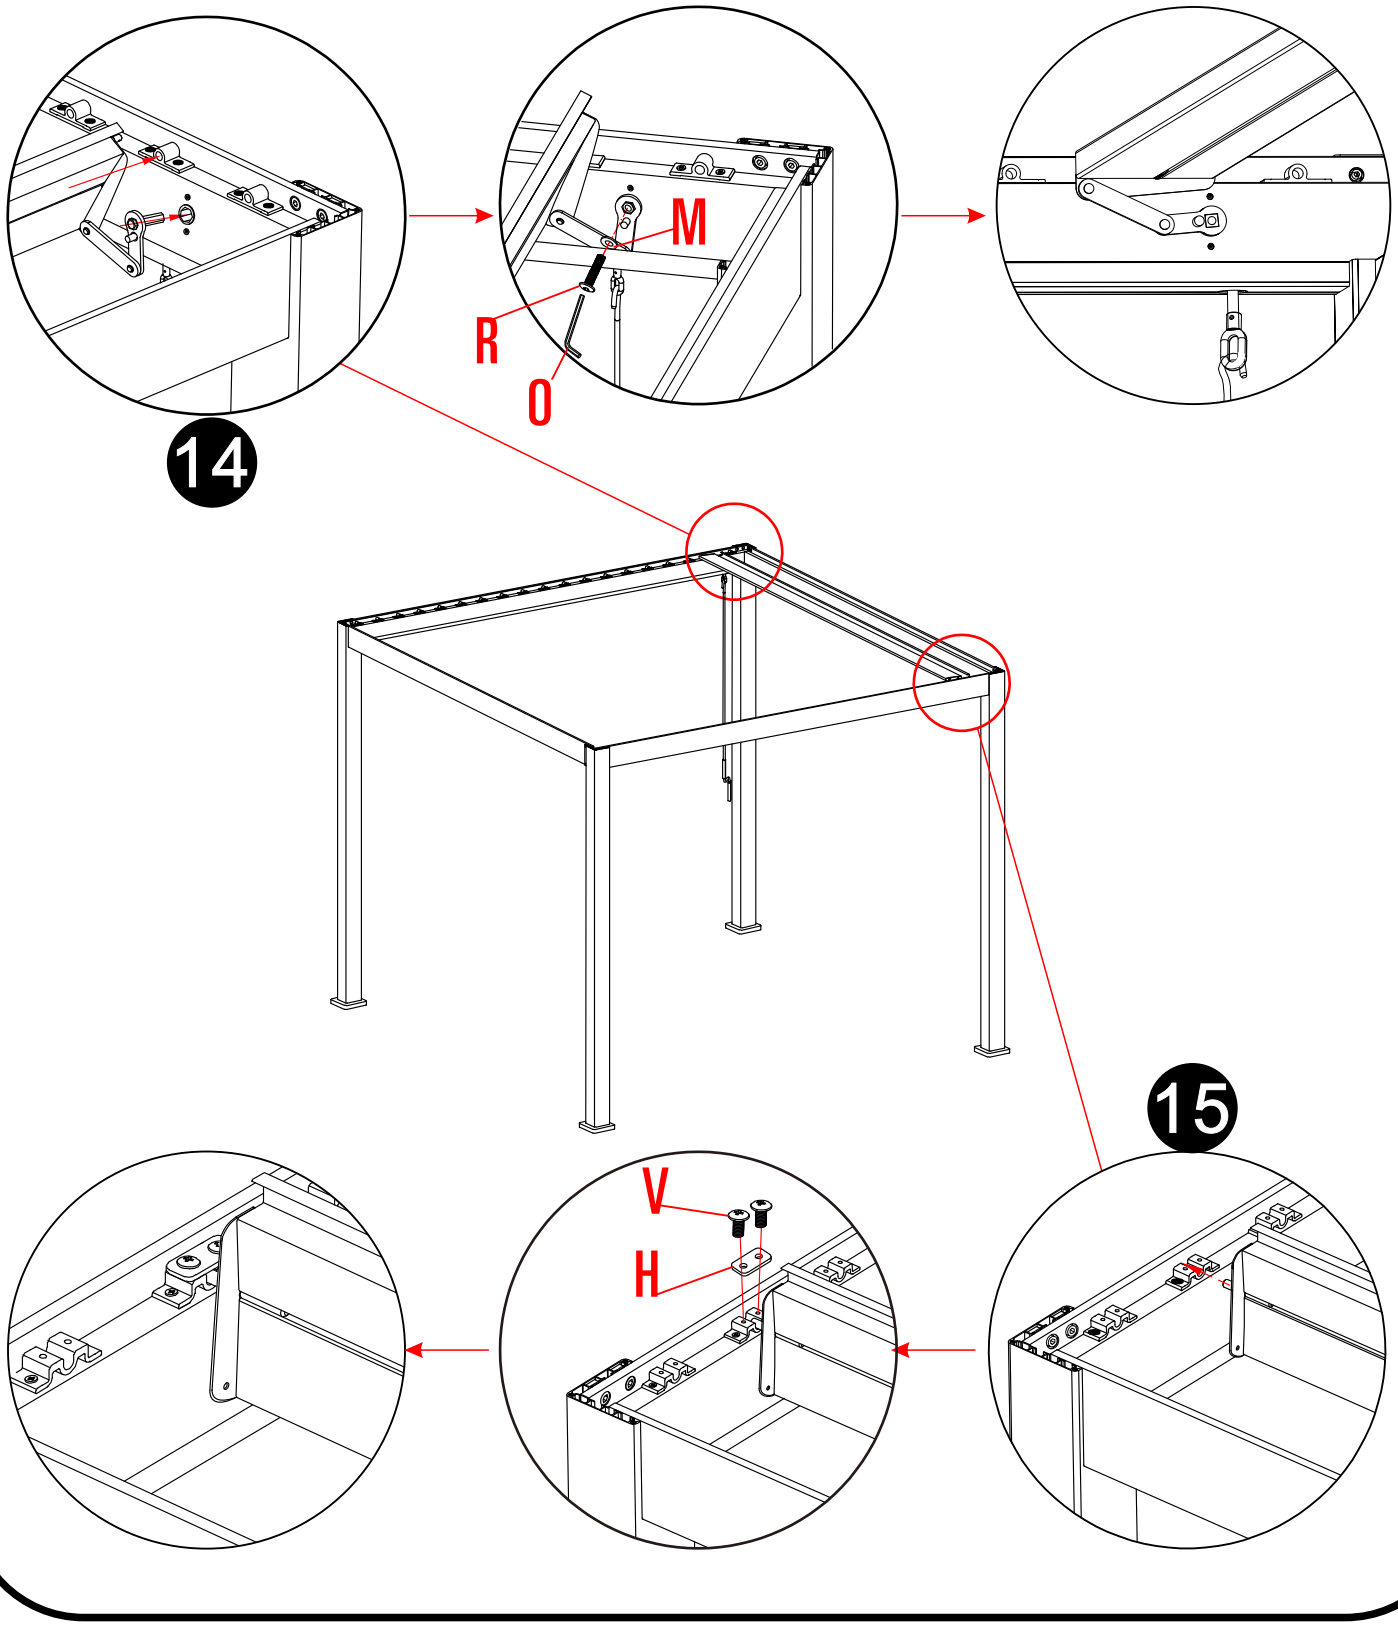

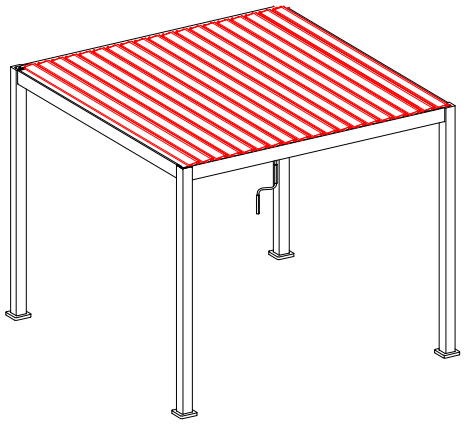

Installation et verrouillage des systèmes de mouvement de louvres.
Préparation des vis :

VX50

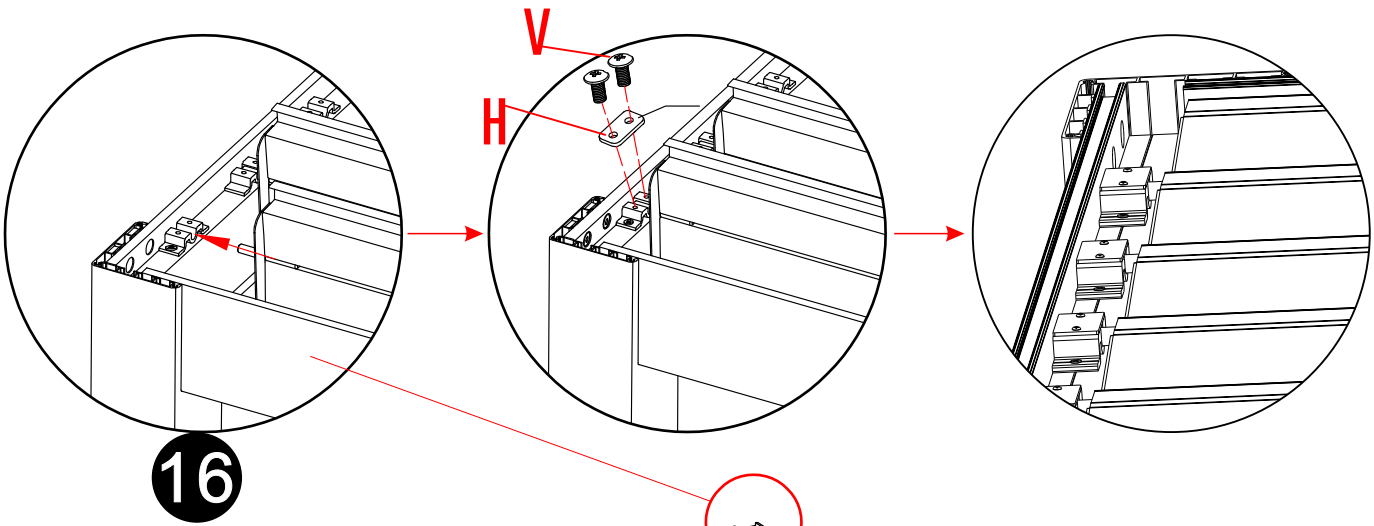

16

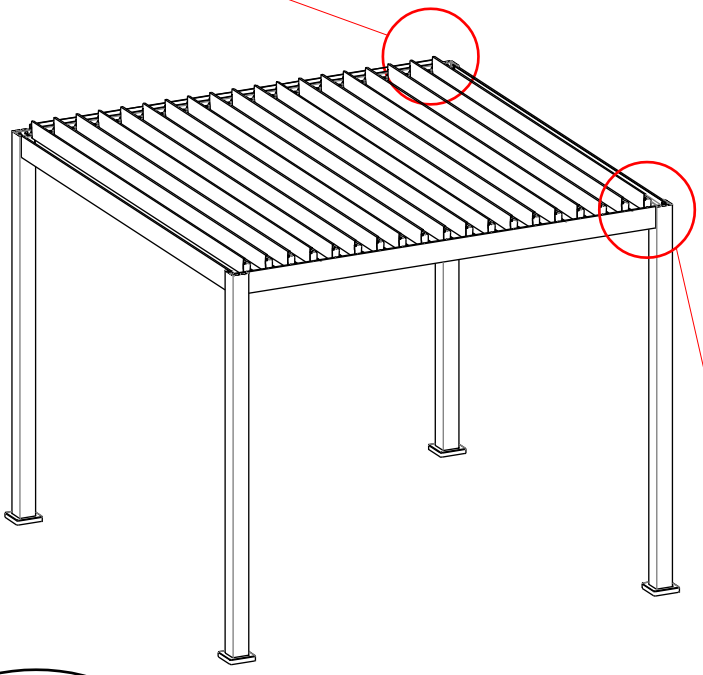

17

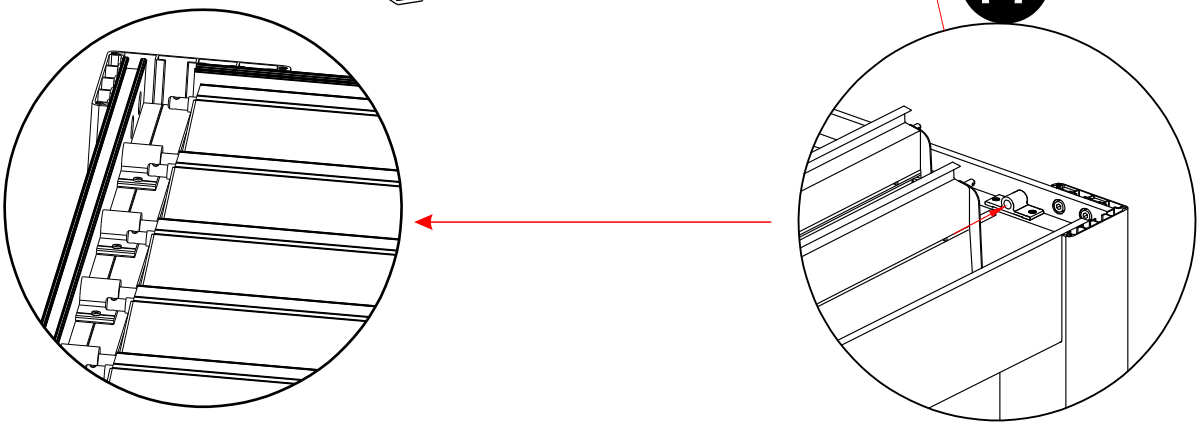

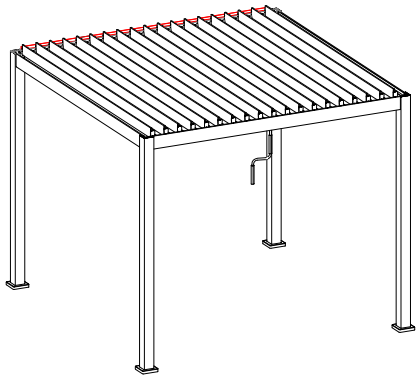

Installation et fixation de la tige
d'entraînement
du mouvement de louvres.
Préparation du verrouillage de louvres :

NX26

18

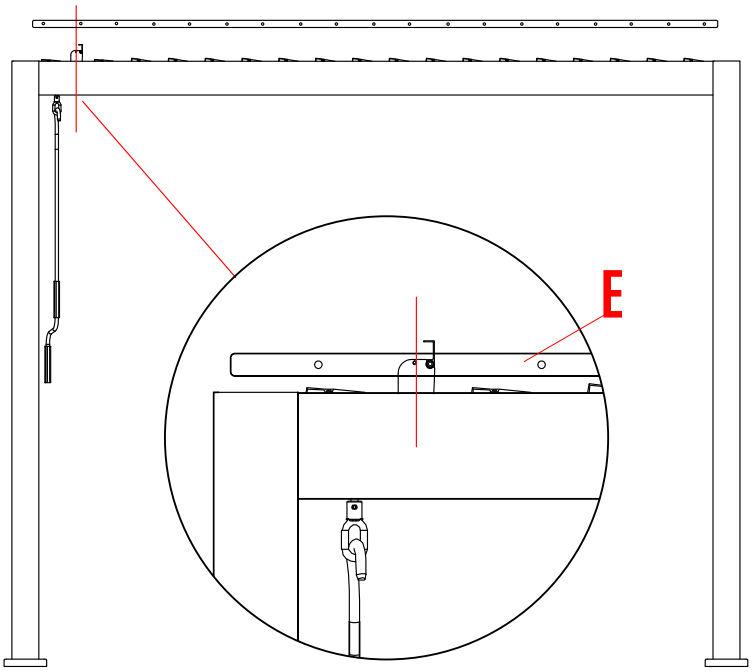

! Veillez à tourner la manivelle afin que la persienne d'entraînement soit à la verticale, puis bloquez-la dans le trou de la tige d'entraînement.

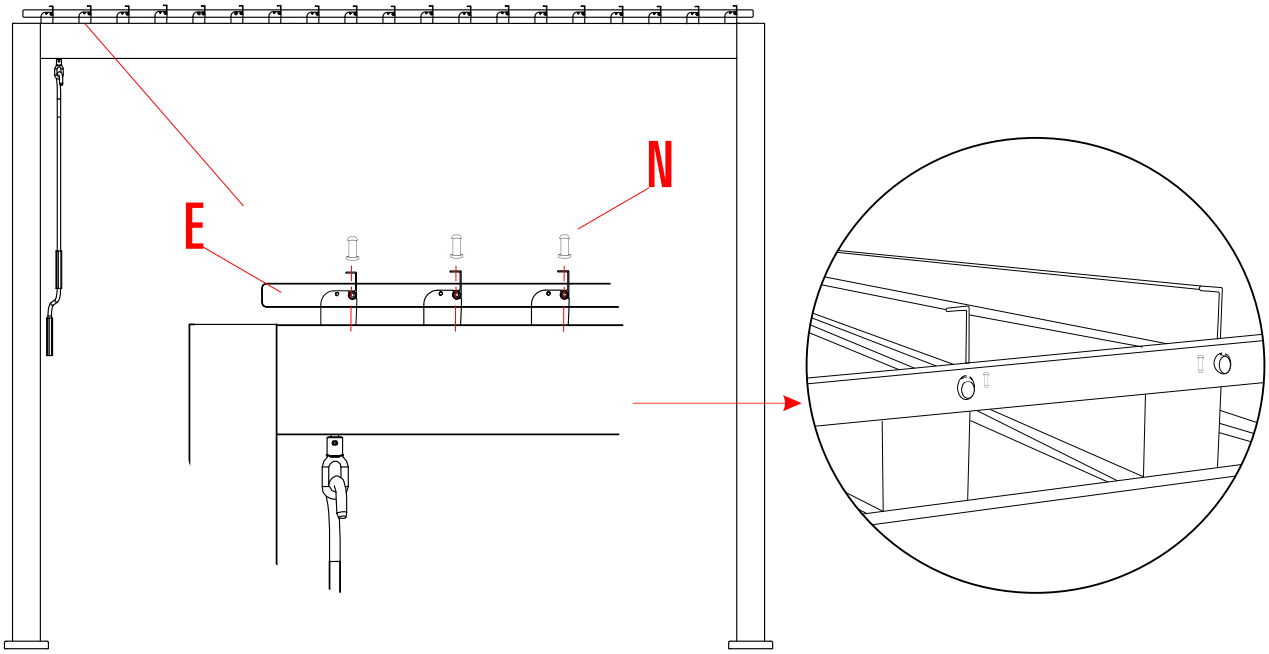

19 ! **Les autres louvres doivent être réglées manuellement en position verticale, et les trous de la tige d'entraînement doivent être serrés un par un, et finalement bloqués avec le verrouillage de louvre.**

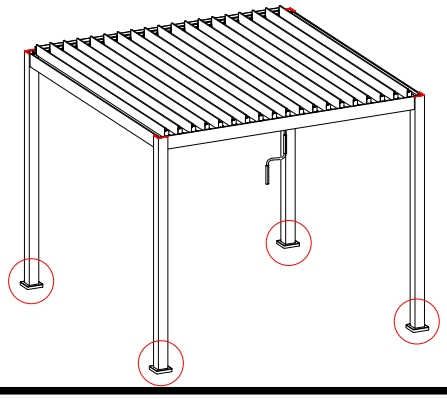

Installation et fixation des pieds de poteaux.
Préparation des vis :

UX12



QX16

20

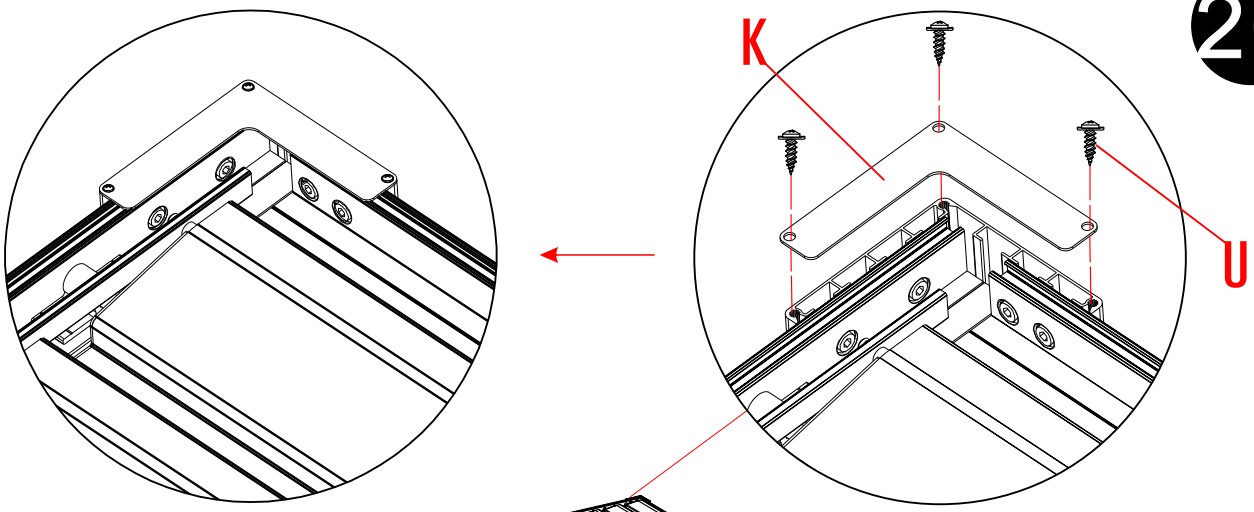

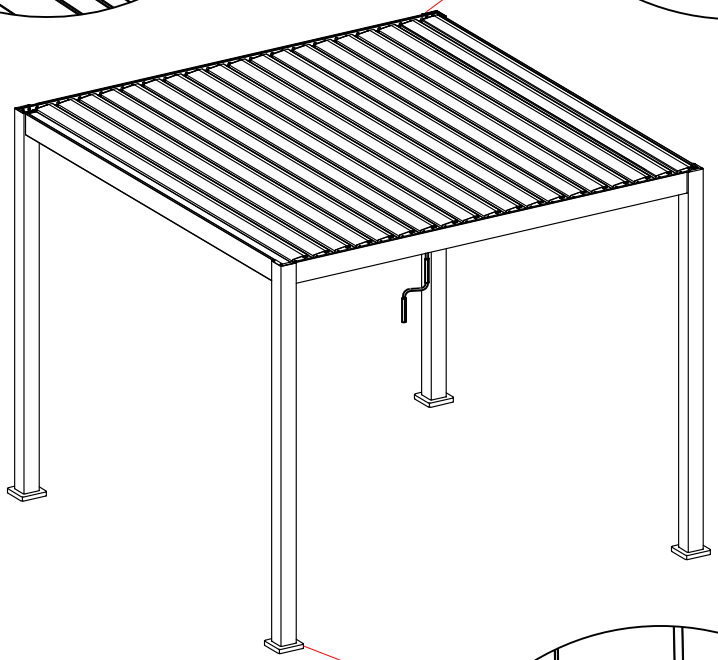

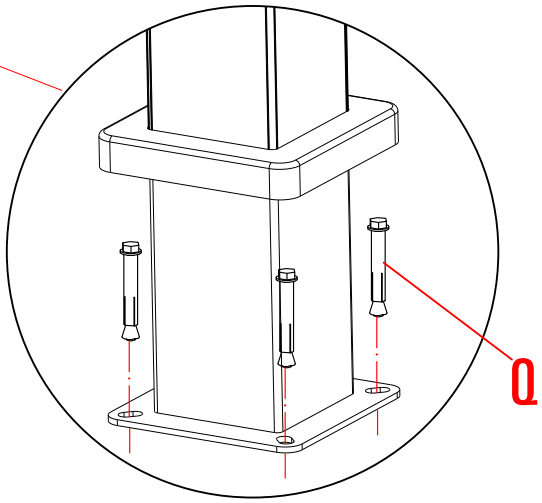

21

L'installation est maintenant terminée!

Entretien de la pergola

À venir

Remarques importantes concernant les pergolas

1. Dans les situations suivantes, veillez à ouvrir les louvres de la pergola :
En période de neige, ouvrez les louvres horizontalement pour éviter d'endommager l'aluminium.

2. Lorsqu'il y a de la neige ou trop de débris (tels que des branches, des feuilles mortes, etc.) sur les louvres ou les gouttières, veuillez les nettoyer afin d'éviter que cela affecte le fonctionnement de la pergola ou même provoquer un dysfonctionnement.

3. Il est interdit de modifier ou d'ajouter des pièces à la pergola livrée par Sol Pergolas, sous peine d'en subir les conséquences.

Avis : Une erreur de manipulation peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes.

Registre d'entretien :